

取扱説明書



BOMBE JACKUP CART CONTRIVANCE

この度はボンキャリー 140型 (RK-BC-140)をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用くださいますようお願い申し上げます。

人

マ	ーク	に	つり	ヽて	•	• •	• •	• •	•	• •	••	• •		• •	• •	•	 •	•	• •	• •	•	•	• •	•	• •	•	•	P	1
安	全に	関	する	i ご	注	意	•		•	••			• •			•	 •	• •			•	•			• •	•		P	2
使	用	目	的						•				• •			•	 •	• •	•		•	•		•	• •		•	Ρ	2
各	部の	名	称				• •		•							•	 •	• •	•		•	•		•	•		•	P	3
使	用	方	法		••				•							•	 •	• •			•	•			• •			Ρ	4
	1	ボ	ン〜	ミの	積	載			•							•					•					•		P	5
	2	ボ	ン〜	ミの	設	置	•		•							•					•					•		P	8
	3	ボ	ンへ	ミ締	付	け	バ	ン	· -	î O)訓	月虫	女巨			•					•			•	•	•		P	10
	4	油	圧ら	ッヤ	ツ	キ	の	メ	ン	′ ラ	テナ	-)	/	ス		•					•				• •	•		P	12
			Α,	工	ア	_	抜	き								•					•				• •	•		P	12
			В,	給	·油				•								 •					•			• •			P	14
仕		様							•							•	 •	• •			•				• •		•	P	15
ے	んな	時	は.		故	障。	と思	まわ	れ	る	前に	2	(Q	&	A)	 •							•	•			P	15

マークについて

本書で使用されているマークには次のような意味があります。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性 が想定される内容を示しています。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定され る内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

↓ 重要

誤って操作すると、本体およびボンベ破損の原因になることがあります。

操作の前に

操作をする前に知っておいていただきたいこと、あらかじめ準備していただきた いことなどを説明しています。

✔ 補足

操作するときに気をつけることや安全にご使用いただくための内容、操作を誤っ たときの対処方法などを説明しています。

多照 参照

参照先を示します。

安全に関するご注意


本機を正しくご使用いただくために、この「取扱説明書」を良くお読みになり、 十分に理解されるまで作業を行わないでください。

取扱説明書以外の使用や改造及び分解による事故等の責任は一切負いかねますの でご了承ください。

使用目的

ボンキャリー140型は直径140 mm ガスボンベ専用の搬送および台上設置用台車で、手押し台車としてボンベ搬送及び最長で床面より約200 mm の高さまでの台へボンベを設置するためのボンベ搬送設置台車です。

各部の名称

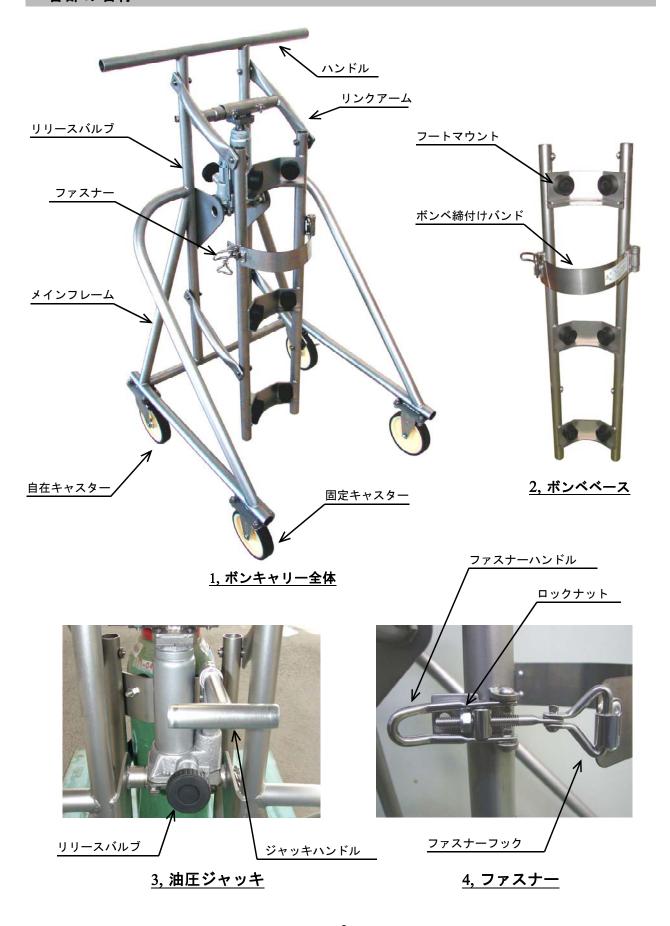

使用方法

警 告


- 指定されたボンベ以外及びその他の搬送に使用しないでください。転倒の恐れがあります。
- 搬送路には油などの汚れで滑りやすい所、急な坂、斜め地形、安定の悪い地面を避けて 搬送してください。
- 移動中はリリースバルブの操作を行わないでください。つまずき転倒の恐れがあります。

⚠ 注 意

- ご使用前に正常に作動するかを点検、確認の上ご使用ください。
- リリースバルブは必要以上に回さないでください。
- 急な坂、斜め地形、安定の悪い地面でボンベの積載、設置作業を行わないでください。
- 積載、設置時はキャスターを確実にロックして作業をおこなってください。

① ボンベの積載

1) 搬送するボンベの手前に停止し、ボンベ締付けバンド を開いて受入れ状態にします。

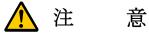

ボンベ締め付けバンドで固定するまではボンベを手 またはその他の方法で支持してください。ボンベが転 倒すると危険です。



5. ボンベ受入状態

2) ボンベがフートマウントに軽く接触する位置まで「ボンキャリー」を移動させ、リリースバルブを開いてボンベベースを降下させます。




7, フートマウント接触位置



6, ポンベベースの浮かせ量

3) 後輪キャスターをロックし、ボンベ締付けバンドを 閉めます。

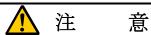

ボンベ締め付けバンドを閉じる際、バンドの蝶番及び 締付け部で指を挟み受傷する恐れがあります。



8, ボンベ締付けバンドを 閉じた状態

4) ファスナーのフックをボンベ締付けバンドに掛け、ファスナーを締めます。

✓ 補 足

ボンベ締付けバンドの締付け力が弱いと感じた場合に は、締付け力の確認を行って下さい。

ボンベ締付けバンドの締付け力確認、調整は毎月定期 的に行って下さい。

🔑 参照

(P9)「ボンベ締付けバンドの調整」



9, ファスナー締付け状態

5) ファスナーが確実にロックした事を確認し、リリースバルブを閉じます。



10, リリースパルブ回転方向

6) ジャッキハンドルを操作し、ボンベベースを上昇させます。

\wedge

注 意

上昇操作時にリンクアーム等の可動部に手を近づけないで下さい。挟まれて受傷する恐れがあります。



11, ポンベベース上昇状態

7) 後輪キャスターのロックを解除し、目的地へ搬送します。



主意

ボンベベースを最大上昇状態のまま移動すると、条件によっては不安定になり転倒の恐れがありますので、リンクアームが平行より下を向く位置で搬送を行って下さい。



12, ボンキャリー搬送状態

● 重 要

右写真「13, 搬送時の上限位置」の位置 よりも下げた位置で搬送して下さい。



13, 搬送時の上昇限度位置

② ボンベの設置

1) ボンベを積載した「ボンキャリー」を設置場所の高さより高くします。



ボンベの設置場所は急な坂、斜め地形、安定の悪い 地面を避け、平坦で安定した場所を選んでください。



14, 設置場所との間隔

2) 「ボンキャリー」を設置場所まで移動させ、後輪キャスターをロックします。



15, 設置場所への移動

3) リリースバルブをゆっくり開き、設置場所へボンベベースを降下させます。



注 意


- ○リリースバルブを急激に開かないで下さい。 ボンベベースが急激に降下し危険です。
- ○必要以上に開くとオイル漏れの原因になります。



16,設置場所へ降下

4) ボンベが接地したことを確認してからファスナーを 緩め、リリースバルブを閉じ、ジャッキハンドルを操 作してボンベベースを床面から少しだけ浮かせた状態 にします。

ボンベベースを床面に 接触しない程度浮かす

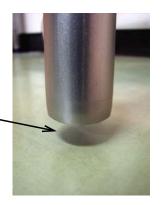

17, ポンペペースの浮かせ量

5) ボンベ締付けバンドからファスナーのフックを取り外し、ボンベ締付けバンドを開きます。



注 意

ボンベ締め付けバンドを緩めた後はボンベが不安定になるため、ボンベを手またはその他の方法で支持してください。ボンベが転倒すると危険です。



18, ボンベの取り外し

6) 後輪キャスターのロックを解除して「ボンキャリー」 を後退させます。



「ボンキャリー」を移動する際、リリースバルブを 閉め、ボンベベースをわずかに上げて床面から離した 状態にしておくとスムーズに移動できます。




19, ボンキャリーの後退

③ ボンベ締付けバンドの調整

※ ボンベ締め付けバンドは毎月1回、締付け力の確認を行って下さい。

♠ 警告

- 調整に使用するボンベは指定されたサイズを使用し、それ以外のボンベで調整を行わないでください。ボンベの脱落、転倒の原因となります。
- 締付け調整は規定の範囲内になるように調整してください。規定外の調整を行った場合、「ボンキャリー」の破損またはボンベの脱落、転倒の原因となります。
- 1) 「ボンキャリー」を平坦な場所へ移動し、ボンベ 締付けバンドを開いて受入れ状態にします。

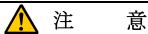

ボンベ締め付けバンドで固定するまではボンベを手またはその他の方法で支持してください。ボンベが転倒すると危険です。



20, 平坦な場所へ移動

2) ボンベがフートマウントに軽く接触する位置まで「ボンキャリー」を移動させ、リリースバルブを 開いてボンベベースを降下させます。




22, フートマウント接触位置



21, ボンベベースの浮かせ量

3) 後輪キャスターをロックし、ボンベ締付けバンドを 閉めます。

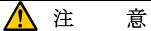

ボンベ締め付けバンドを閉じる際、バンドの蝶番及び 締付け部で指を挟み受傷する恐れがあります。



23. ボンベ締付けバンドを閉じる

4) ファスナーのフックをボンベ締付けバンドに掛け、 ファスナーのハンドル先端部にプッシュプルゲージの 引っ張り計測側を取り付けます。



プッシュプルゲージが無い場合には、「引っ張りバネ 式重量計」で調整できます。



24、 プッシュプルゲージの取り付け

- 5) プッシュプルゲージをファスナーハンドルに対し直角 方向に引っ張り、締付け規定引っ張り強さの範囲でロ ックする事を確認します。
 - ※ 規定引っ張り強さ

 $5 \ O \ N + 1 \ O \ \% \ (5.09 \sim 5.61 \ kgf)$




に引っ張り、計測を行ってください。 角度が極度にずれると計測値が異なってまいます。

|計測時、ファスナーハンドルに対して直角になるよう|



25, 引っ張り強さの計測

6) 引っ張り強さが規定外の場合には、ロックナットを 緩め、可動調整部にて調整し再度、「手順5」より 作業を行います。

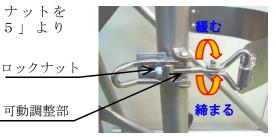

26, 締付け量調整部

可動調整部

7) 調整が完了したらロックナットを確実に締めてくださ い。

④ 油圧ジャッキのメンテナンス

※ 給油及びエア抜きは必要に応じて行ってください。

A エアー抜き

1) 「ボンキャリー」を平坦な場所へ移動し、後輪キャスターをロックします。

キャスターをロック



27, 平坦な場所へ移動

2) リリースバルブを開け、給油栓を取り外します。

給油栓



29, 給油栓位置



28, リリースパルブ

3) 素早くジャッキハンドルを5~6回操作します。



30, ジャッキハンドル操作

4) リリースバルブを閉じてから給油栓を取り付け、オイルがこぼれた場合はウエス等で拭き取ってください。

給油栓



32, 給油栓位置



31, リリースパルブ操作

B 給 油

1) 「ボンキャリー」を平坦な場所へ移動し、後輪キャス ターをロックします。

キャスターをロック

33, 平坦な場所へ移動

2) リリースバルブを開けてボンベベースが降下し、ジャ ッキピストンが降りきっている事を確認します。



35, リリースパルブ操作



34, ボンベベース降下

3) 給油栓を外し、オイル (一般作動油 ISO VG22~46) を給油口の下端まで給油してください。 給油後は、給油栓を取り付け、オイルがこぼれた場合 はウエス等で拭き取ってください。






36, 給油栓位置

仕 様

	項	目	内容
1	型	式	RK-BC-140
2	最大積	載重量	50 k g
3	対応 🌣	ボンベ	直径 140mm
			高さ 胴部800mm以上*1
4	昇降ス	トローク	2 3 0 m m
5	昇 降	方 式	手動油圧ジャッキ
6	寸	法	W 580 × D 600 × H 1030 (mm)
7	自	重	2 2 k g

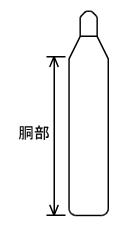

※1 胴部とは、ボンベ下端より伸びる直線部を示しています (上図参照)

こんな時は・・・故障と思われる前に(Q&A)

主な症状	原	因	処	置
ボンベベースが上昇しない	リリースバルブ	が開いている	リリースバルブを右	台に回して確実に
			閉じてください	
最伸長まで上昇しない	オイルの不足		オイル(一般作動油	∃ ISO VG22~46)
			を給油してください	`
ボンベベースが沈降する	リリースバルブ	の締込み不足	リリースバルブを右	らに回して確実に
			閉じてください	
	その他		弊社までお問い合せ	てください
ボンベベースが自然に上昇	ジャッキ内部に	空気が入って	ジャッキのエアー技	友きを行ってくだ
する	いる		さい	
	オイルの入れす	ぎ	給油口の下端までス	ナイルを抜いてく
			ださい	
オイルが漏れる	シールパッキン	の不良	弊社までお問い合せ	てください
ファスナーをロックしても	規定サイズ外の	ボンベを取り	規定サイズボンベの	りみにご使用くだ
ボンベの固定ができない	付けている		さい	
	ファスナーが緩ん	んでいる	弊社規定の締め付け	け設定値に調整し
			なおしてください	
	フートマウント	が摩耗してい	弊社までお問い合せ	てください
	る			



お問い合わせ先

お買い上げいただきました弊社製品についての消耗品のご注文、および製品の操作方法に関するお問い合わせは弊社へご連絡下さい。



〒854-0065

長崎県 諫早市津久葉町 1 8 8 3 - 2 0 TEL 0957-25-0111 FAX 0957-25-3111 http://www.ryokeiso.co.jp